

## Austauschanleitung des SOLIS® Infrarotstrahlers


### AT Serie

1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker von der Steckdose getrennt ist!
2. Wenn es sich um den Rückenstrahler handelt gehen Sie folgende Schritte durch:
  - a. Um den betroffenen Infrarotstrahler zu tauschen, entfernen Sie die 4 Schrauben des Abdeckgitters, indem Sie die Rückenlehnen vorsichtig zur Seite drücken.
  - b. Heben Sie den Sitz leicht an und schieben ihn in Richtung Glastür, sodass Sie das Gitter entfernen können.
3. Im Fall das ein Schulter- oder Frontstrahler gewechselt werden muss, entfernen Sie die vier Schrauben und entfernen Sie das Abdeckgitter.
4. Entfernen Sie die **Schutzkappen (3)** auf der **Ober- und Unterseite** des Infrarotstrahlers, indem Sie diese herausdrehen.
5. Schrauben Sie die **Muttern (2)** oben und unten mit Hilfe eines Schraubenschlüssels oder einer Zange auf. Achten Sie darauf, dass keine Kleinteile verloren gehen!
6. Lösen Sie den **Splint (1)** auf der oberen Seite des Strahlers, in dem Sie ihn auf einer Seite **nach hinten** und dann **nach oben drücken**.
7. Tauschen Sie den Infrarotstrahler-Stab aus, indem Sie die Kabel vom alten Stab entfernen und an den neuen anstecken.
8. Führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge wieder aus.
9. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Abdeckgitter wieder in die **bereits vorhandenen Löcher** der Wand **verschrauben**.

**Mutter (2)**

**Splint (1)**

**Schutzkappen (3)**

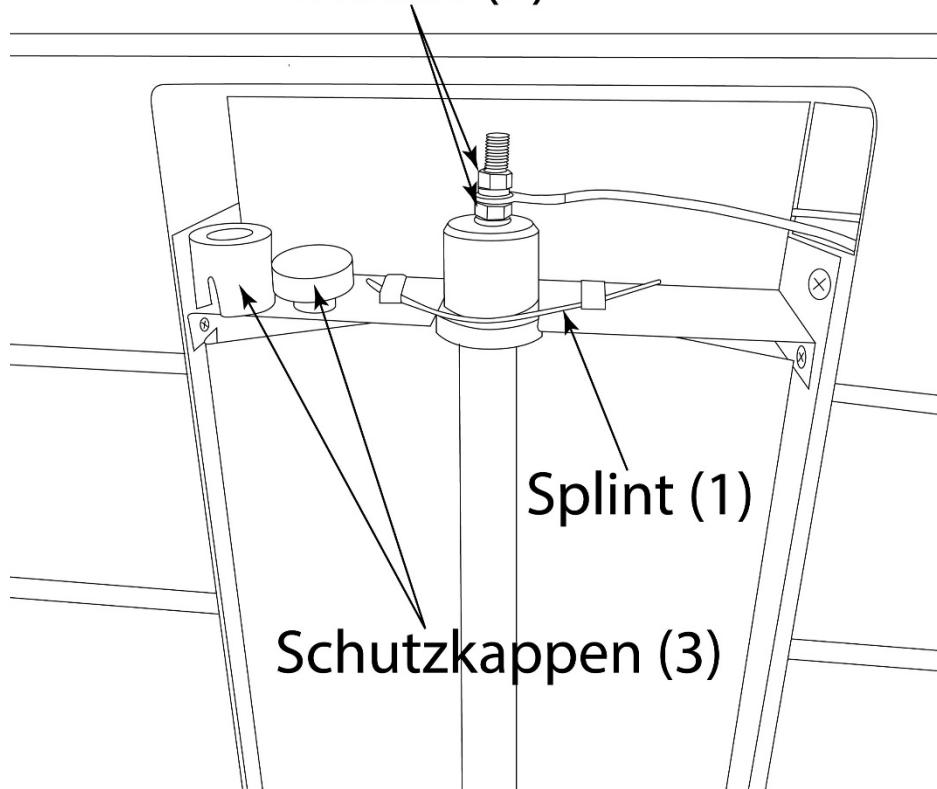

# Austauschanleitung des SOLIS® Infrarotstrahlers

## ATS / ATR Serie

1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker von der Steckdose getrennt ist!
2. Schieben Sie die Infrarotstrahler-Abdeckung mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes nach oben hinaus (evtl. muss die Kopfstütze hierfür nach oben geschoben werden).
3. Entfernen Sie die **Schutzkappen (3)** auf der **Ober- und Unterseite** des Infrarotstrahlers, indem Sie diese herausdrehen.
4. Schrauben Sie die **Muttern (2)** oben und unten mit Hilfe eines Schraubenschlüssels oder einer Zange auf. Achten Sie darauf, dass keine Kleinteile verloren gehen!
5. Lösen Sie den **Splint (1)** auf der oberen Seite des Strahlers, in dem Sie ihn auf einer Seite **nach hinten** und dann **nach oben drücken**.
6. Tauschen Sie den Infrarotstrahler-Stab aus, indem Sie die Kabel vom alten Stab entfernen und an den neuen anstecken.
7. Führen Sie die vorherigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge wieder aus.

