



Austauschanleitung: SOLIS® VSS® Vollspektrumstrahler



Schrauben Sie die sechs Schrauben auf der Rückseite des Infrarotstrahlers auf und heben Sie die Platte mit dem Infrarotstrahler weg.

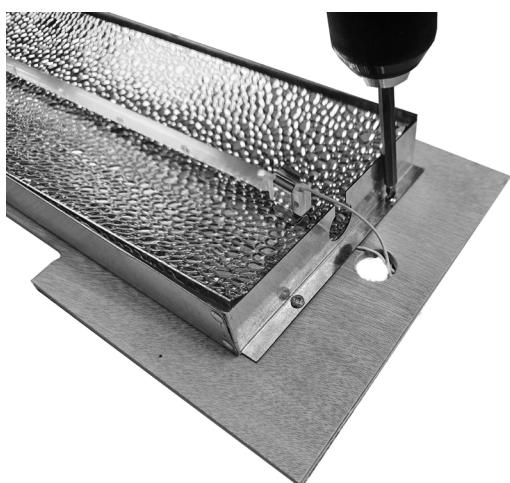

Schrauben Sie jeweils oben und unten an einer Seite den kleinen Schrauben auf und entfernen Sie das Kabel welches zwischen dem Reflektor und dem Holzbrett eingeklemmt ist.

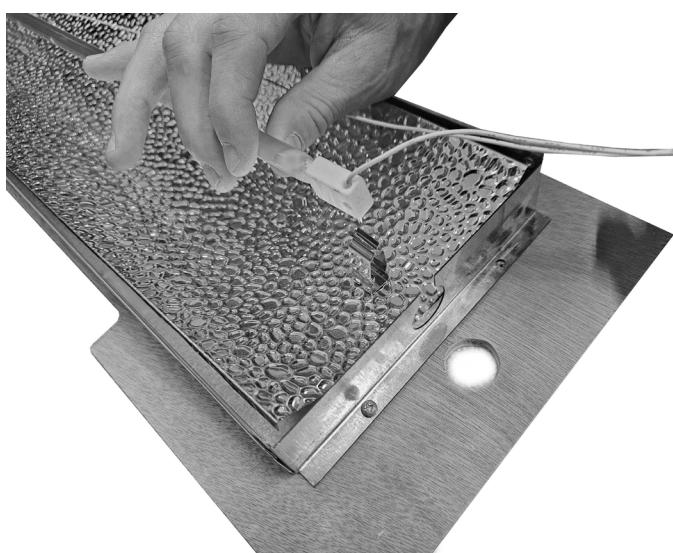

Tauschen Sie nun den defekten Infrarotstrahler aus indem Sie diesen von den Klammern herausziehen und den neuen Infrarotstrahler wieder einsetzen. Falls bei dem neuen Infrarotstrahler keine Steckverbindung noch angebracht ist, stecken Sie die losen Kabelenden in die mitgelieferte Steckverbindung. Verstecken Sie wieder das längere Kabel hinter dem Reflektor und schrauben Sie diesen wieder fest. Geben Sie die Platte mit dem Infrarotstrahler wieder ins Gehäuse und schrauben Sie diese wie im ersten Bild wieder fest.